MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO; HR-30 VENT GL

ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE!
Por favor, lea atentamente este manual antes de usar por primera vez y guárdelo para futuras consultas.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. La superficie del cuerpo del horno se calienta mucho durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no quemarse al usarlo o después de usarlo. Utilice la manilla de la puerta para abrir y cerrar la puerta del horno.
2. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del horno en el agua, desenchufe siempre después de su uso.
3. No coloque el horno cerca de una hornilla de gas o de otra fuente de alta temperatura o directamente a un ventilador eléctrico podría afectar el control apropiado de la temperatura.
4. Nunca deje el horno desatendido durante su funcionamiento.
5. La temperatura de la puerta puede ser muy alta. Mantener este aparato alejado de los niños o personas con minusvalía al utilizar el horno.
6. Si el cable de alimentación está dañado o si el aparato tiene un mal funcionamiento o ha sido dañado de alguna manera, por favor devuelva el aparato al fabricante, su agente de servicio autorizado o por personal cualificado para su revisión, reparación o ajuste, a fin de evitar situaciones de peligro.
7. Sujete siempre el enchufe cuando desconecte el cable. Nunca tire del cable.
8. Utilice asa de la bandeja para insertar o extraer la bandeja del horno.
9. No coloque ninguno de los siguientes materiales en la parte superior del horno: cartón, plástico, papel, velas o materiales inflamables.
10. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o desechar el aceite caliente de la bandeja.
11. No coloque objetos pesados sobre la puerta abierta.
12. No salpique agua sobre el vidrio durante o inmediatamente después de su uso. Puede causar que el vidrio se rompa.
13. El horno necesita por lo menos 10 cm de espacio libre en todos los lados y por lo menos 30 cm por encima. Esto es para permitir la circulación de aire adecuada.
14. No opere la unidad con las manos mojadas. Inserte el enchufe completamente en la toma.
15. **ATENCIÓN:** Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
17. Este producto no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

18. Desenchufe el aparato después de utilizarlo o antes de la limpieza. Apague siempre el aparato antes de desconectarlo. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de colocar o retirar los accesorios y antes de limpiarlo.
19. Para reducir el riesgo potencial de descarga eléctrica, este aparato está equipado con una toma de tierra y debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra.

2.ESQUEMA Y DESCRIPCIONES

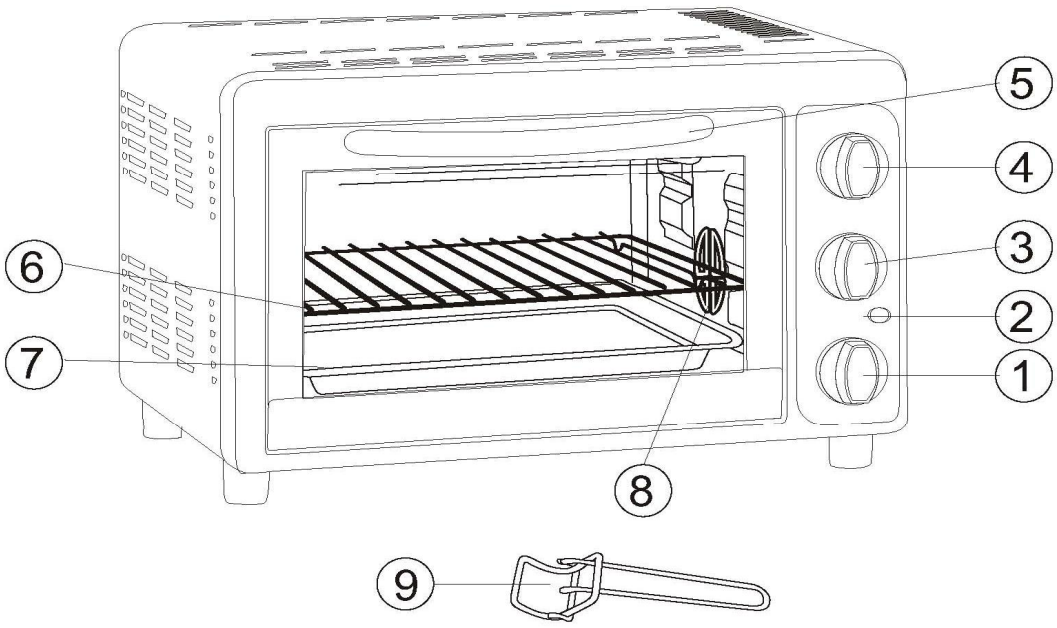

1. Temporizador
2. Luz piloto
3. Selector de calentamiento
4. Regulador de la temperatura.
5. Tirador de puerta
6. Rejilla
7. Bandeja
8. Ventilador
9. Asa para la bandeja

3.INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR EL HORNO POR PRIMERA VEZ

1. Lave todos los accesorios del horno con detergente suave, enjuague bien con agua limpia. Seque todos los accesorios a fondo y volver a montar en el horno.
2. Calentar el horno a temperatura máxima durante aproximadamente 15 minutos para eliminar el olor de embalaje que puedan quedar.

Consejos útiles:

En general, no es necesario precalentar el horno. Usted puede tener mejores resultados si se caliente el horno antes de cocinar algunas comidas delicadas, como los pasteles.

ÅCómo Hornear

1. Coloque la rejilla desmontable en la posición deseada
2. Coloque la bandeja en la rejilla y cierre la puerta del horno.
3. Gire el botón del temporizador para el tiempo de cocción deseado.
4. Gire el botón de selección del calentador en la posición que desee.
5. Gire el botón selector de temperatura a la temperatura deseada.
6. Cuando haya terminado de hornear, gire el botón de selección del temporizador hasta la posición " 0 ñ para apagar el horno.

ÅCómo asar

1. Coloque la rejilla desmontable con los alimentos en la bandeja.
2. Mantenga la puerta entreabierta
3. Gire el selector de calentamiento hasta la posición.
4. Coloque el selector de temperatura al nivel que desee.
5. Cuando haya terminado de asar, gire el temporizador hasta la posición ñ0òpara apagar el horno.

Ventajas del Horno de Cocción

Convección cocina horno se pone en marcha automáticamente cuando el horno está funcionando.

ÅSe hace más fácil de cocinar los alimentos.
ÅLa superficie de la comida recibe el calor de manera más equitativa.
ÅLa comida tiene un aspecto más atractivo.

4.INSTRUCCIONES ACERCA DEL CUIDADO Y LA LIMPIEZA

1. Es importante que limpie todo el aparato después de cada uso para evitar una acumulación de grasa y evitar los olores desagradables.
2. Deje que el aparato se enfríe y desconecte antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua ni lo lave bajo un grifo.
4. La rejilla y la bandeja son desmontables, por lo que se pueden lavar como utensilios de cocina normal.
5. Limpie el exterior del aparato con una esponja húmeda.
6. No use limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el horno, ya que puede rayar el cuerpo del horno.
7. Seque completamente todas las superficies del horno antes de encender el horno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VOLTAGE; AC 220-240 V
FRECUENCIA; 50 HZ
POTENCIA; 1400 W

- **Se declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de este producto que no está en conformidad con las instrucciones contenidas en este manual**

AVISO:

1. Este horno esta dirigido a uso doméstico.
2. No lo tilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

RoHS

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA

SERVICIO POSTVENTA DE ELCTRONICA S.L.
Fax: 954 183 143
E-mail: incidencias@spvelectronica.com

GARANTIA

Servicio Postventa de Electrónica S.L.
C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla